

# 防鳥剣山取付 標準施工手順 イーゲル100・100S・180共通

## 施工前（庇）



## 施工の流れ




- ① 剣山施工箇所を清掃  
剣山施工箇所をブラシなどで清掃します。  
粉塵など必ず取り除いてください。



- ② プライマー塗布  
必要に応じてプライマーを塗布してください。



- ③ 剣山台座へ接着剤を塗布  
接着剤(変性シリコン)を剣山台座裏面へ塗布します。  
端までしっかりと塗布してください。

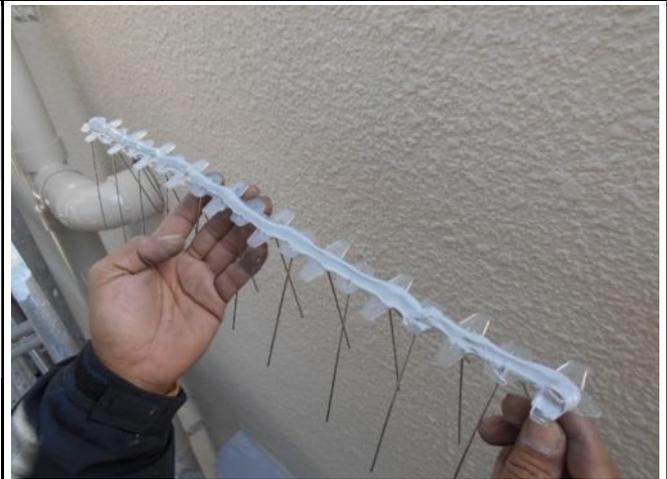

- ④ 塗布完了  
接着剤の量は写真を参考にしてください。  
台座の丸穴部分は必ず塗布してください。塗布し忘  
れると経年劣化で剣山が落下する恐れがあります。



⑤ 庇へ接着取付

接着位置に埃、水分、油分が無いかよく確認し、接着剤を塗布した剣山を圧着し取付けます。




⑥ 取付け完了

台座丸穴より接着剤が押し出されているか確認してください。接着剤硬化後、その押し出された部分が返しとなり剣山の落下防止となります。



⑦ 細かい部分へ剣山を取り付ける



樹脂台座は手で簡単に折り曲げ切断することが可能です。細かい箇所への取付けは任意の長さにして使用してください。

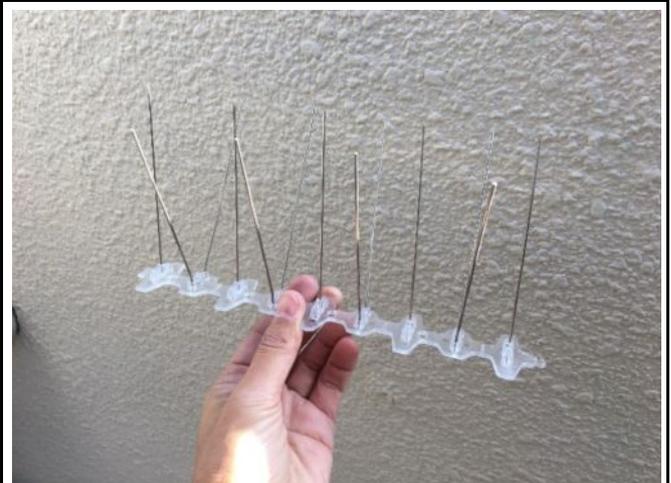

⑧ 鳥類がとまれる箇所がないか確認する

鳥類は庇の角や少しの隙間でも待機しようと飛来します。留まれる程度のスペースができないよう細かい部分まで剣山を敷き詰めてください。

# 各種施工例

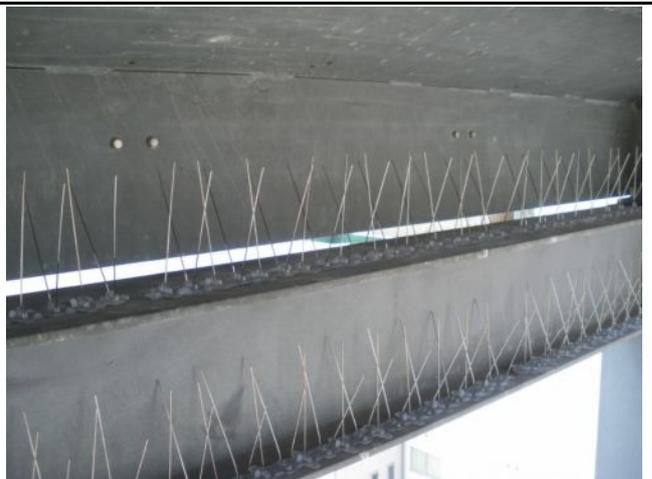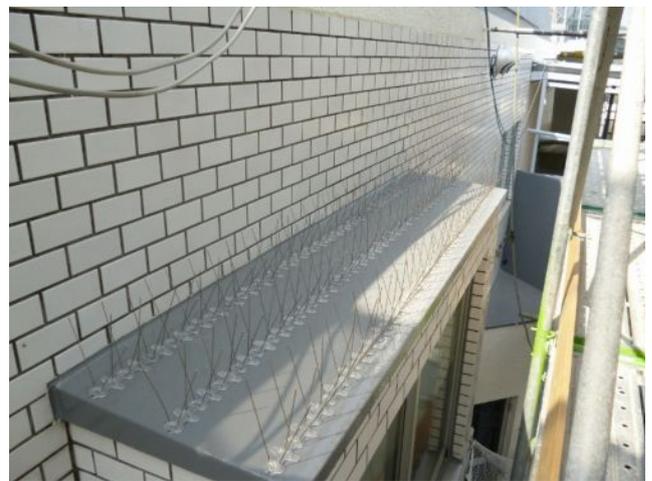


# 各種施工例



手すり・腰壁上



換気フード上

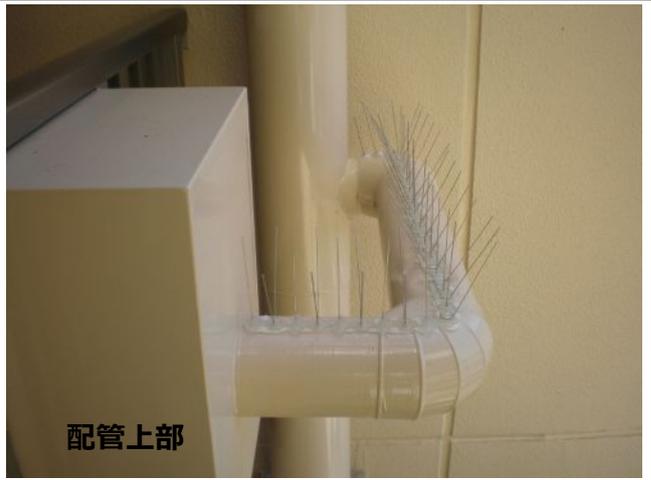

配管上部



屋上パラペット端部

